

Digitalfunk Grundfunktionen

Diese kurze Anleitung dient lediglich als kleine Übersicht über ein Handsprechfunkgerät (HRT). Für Fragen oder eine ausführliche Anleitung bitte an eingewiesene Personen wenden.

Durch diese Anleitung sollte jeder aktive Kamerad im Einsatzfall oder bei den Übungen funken können, bei Verbesserungsvorschlägen bitte melden.

Digitalfunk Grundfunktionen
Stand: 10.04.2020




1. Ein- Ausschalter
(Für Ein kurz drücken
für Aus lange drücken)
2. Lautstärkeregler
3. Notruf (3 sek drücken)
4. Wechseltaste (Sidekey)
zwischen DMO-TMO
(Lange gedrückt halten)
5. Sprechentaste
(Drücken, warten auf Freiton,
sprechen)
6. Zurücktaste
(Lange gedrückt halten)
7. Tastensperre
(Lange gedrückt halten)
8. Akkuanzeige
9. Schriftgröße
10. Gruppenanzeige
11. Empfang
(Nur im TMO)
12. Menü


Digitalfunk Grundfunktionen




Stand: 10.04.2020

TMO Gruppe:
FW_EI
EI 2252

TMO = Netzbetrieb mit Leitstelle

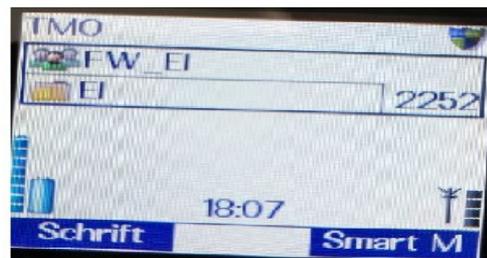

DMO = Direktbetrieb (Von Funkgerät zu Funkgerät)

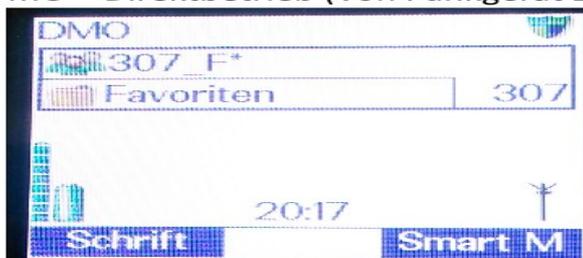

DMO Gruppe:
307_F
Favoriten 307

Wechsel zwischen DMO und TMO mit der Sidekey-Taste (Taste über Sprechen, siehe Foto Funkgerät -> Nr. 4) Diese ca. 2 Sekunden drücken